

FEATURES

- **181 Channel Selection-** All VHF/UHF channels plus up to 125 cable channels.
- **PLL Frequency Synthesized Tuning-** Provides free and easy channel selection and lets you tune directly to any channel using the channel number buttons on the remote control.
- **Sleep Timer**
- **Closed Caption Decoder**
- **Auto Shut Off Function-** If there is no signal input from the antenna terminal and no user operation for 15 minutes, the TV will turn itself off automatically.
- **V-CHIP-** Enables parents to prevent their children from watching inappropriate material on TV.
- **Tinted, Bright Black Matrix Picture Tube**
- **Full-Function Remote Control**
- **On-Screen Function Display**
- **Front AV Input**
- **Resume Function-** If the power fails or is disconnected while the TV is on, the TV will turn on automatically when the power resumes.

PRECAUTIONS

- Place your TV in a room with adequate ventilation.
- Keep your TV set away from sources of direct heat, such as heat registers or direct sunlight.
- Do not place your TV on soft surfaces, such as rugs or blankets.
- Leave enough room for air to circulate around the bottom, top and back of the set.

The serial number of this product may be found on the back of the TV. No others have the same serial number as yours. You should record the number and other vital information here and retain this book as a permanent record of your purchase to aid identification in case of theft.

Date of Purchase	Dealer Phone No.
Dealer Purchase from	Model No.
Dealer Address	Serial No.

IF YOU NEED ADDITIONAL ASSISTANCE WITH SET-UP OR OPERATING
AFTER READING OWNER'S MANUAL, PLEASE CALL TOLL FREE
1-800-242-7158 OR VISIT OUR WEB SITE AT <http://www.Symphonic.us>

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The important note is located on the rear of the cabinet.

1. READ INSTRUCTIONS - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

2. RETAIN INSTRUCTIONS - The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3. HEED WARNINGS - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

4. FOLLOW INSTRUCTIONS - All operating and use instructions should be followed.

5. CLEANING - Unplug TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.

EXCEPTION: A product that is meant for uninterrupted service and that for some specific reason, such as the possibility of the loss of an authorization code for a CATV converter, is not intended to be unplugged by the user for cleaning or any other purpose, may exclude the reference to unplugging the appliance in the cleaning description otherwise required in item 5.

6. ATTACHMENTS - Do not use attachments not recommended by the TV manufacturer as they may cause hazards.


7. WATER AND MOISTURE - Do not use this TV near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.

8. ACCESSORIES - Do not place this TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV may fall, causing serious injury to someone, and serious damage to the appliance.


Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or with the TV.

Any mounting of the appliance should follow the manufacturer's instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. An appliance and cart combination should be moved with care.

Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.



THIS SYMBOL INDICATES THAT DANGEROUS VOLTAGE CONSTITUTING A RISK OF ELECTRIC SHOCK IS PRESENT WITHIN THIS UNIT.



THIS SYMBOL INDICATES THAT THERE ARE IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THE APPLIANCE.

9. VENTILATION - Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This TV should never be placed near or over a radiator or heat register. This TV should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

10. POWER SOURCES - This TV should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For TVs intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.

11. GROUNDING OR POLARIZATION - This TV is equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

12. POWER-CORD PROTECTION - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.

13. OUTDOOR ANTENNA GROUNDING - If an outside antenna or cable system is connected to the TV, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna

FUNAI CORPORATION
LIMITED WARRANTY

FUNAI CORP. will repair this product, free of charge in CANADA in the event of defect in materials or workmanship as follows:

DURATION :

PARTS : FUNAI CORP. will provide parts to replace defective parts without charge for one (1) year from the date of original retail purchase. Two (2) years for Picture Tube. Certain parts are excluded from this warranty.

LABOR : FUNAI CORP. will provide the labor without charge for a period of ninety (90) days from the date of original retail purchase.

LIMITS AND EXCLUSIONS :

THIS WARRANTY IS EXTENDED ONLY TO THE ORIGINAL RETAIL PURCHASER. A PURCHASE RECEIPT OR OTHER PROOF OF ORIGINAL RETAIL PURCHASE WILL BE REQUIRED TOGETHER WITH THE PRODUCT TO OBTAIN SERVICE UNDER THIS WARRANTY.

This warranty shall not be extended to any other person or transferee.

This warranty is void and of no effect if any serial numbers on the product are altered, replaced, defaced, missing or if service was attempted by AUTHORIZED SERVICE FACILITY. This FUNAI CORPORATION Limited warranty does not apply to any product not purchased and used in CANADA.

This warranty only covers failures due to defects in material or workmanship which occurs during normal use. It does not cover damage which occurs in shipment, or failures which are caused by repairs, alterations or product not supplied by FUNAI CORP., or damage which results from accident, misuse, abuse, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, improper maintenance, commercial use such as hotel, rental or office use of this product or damage which results from fire, flood, lightning or other acts of God.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER PACKING MATERIALS, ANY ACCESSORIES (EXCEPT REMOTE CONTROL), ANY COSMETIC PARTS, COMPLETE ASSEMBLY PARTS, DEMO OR FLOOR MODELS.

FUNAI CORP. AND ITS REPRESENTATIVES OR AGENTS SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY GENERAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR OCCASIONED BY THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AND OF ALL OTHER LIABILITIES ON THE PART OF FUNAI, ALL OTHER WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED BY FUNAI AND ITS REPRESENTATIVES IN CANADA.

ALL WARRANTY INSPECTIONS AND REPAIRS MUST BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED SERVICE FACILITY.

THIS WARRANTY IS ONLY VALID WHEN THE UNIT IS CARRIED-IN TO AN AUTHORIZED SERVICE FACILITY.

THE PRODUCT MUST BE ACCOMPANIED BY A COPY OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE RECEIPT. IF NO PROOF OF PURCHASE IS ATTACHED, THE WARRANTY WILL NOT BE HONORED AND REPAIRS COSTS WILL BE CHARGED.

ATTENTION :

FUNAI CORP. RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY DESIGN OF THIS PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE.

To locate your nearest AUTHORIZED SERVICE FACILITY or general service inquiries, please contact us:

FUNAI CORPORATION

Customer Service

Tel: 1-800-242-7158

<http://www.Symphonic.us>

Printed in Malaysia
L3411CM * * * * *

1EMN20671

19. DAMAGE REQUIRING SERVICE - Unplug this TV from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a. When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
 - b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the TV.
 - c. If the TV has been exposed to rain or water.
 - d. If the TV does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the TV to its normal operation.
 - e. If the TV has been dropped or damaged in any way.
 - f. When the TV exhibits a distinct change in performance, this indicates a need for service.
20. REPLACEMENT PARTS - When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, injury to persons or other hazards.
21. SAFETY CHECK - Upon completion of any service or repairs to this TV, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the TV is in proper operating condition.
22. HEAT - This TV product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

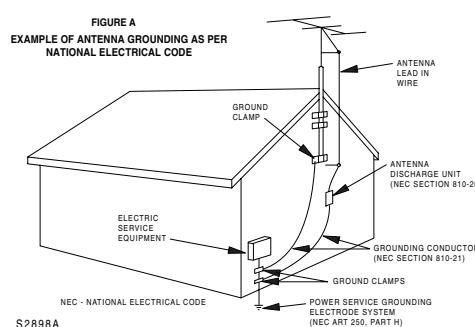


FIGURE A
EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER
NATIONAL ELECTRICAL CODE

S2898A

FCC WARNING - This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.


Note to CATV system installer:

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

PREPARATION FOR USE

CONNECTIONS

Plug the incoming cable into the ANT. IN jack on the rear of the TV.

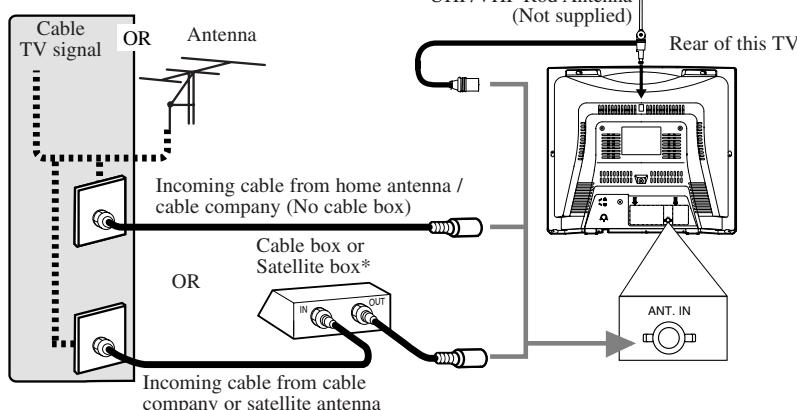


*Note (DO NOT DISCONNECT FROM BOX)
Some cable TV systems use scrambled signals and require a special converter to receive these channels. Consult your local cable company.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

Note:



- For your safety and to avoid damages to the unit, unplug the antenna cable from the ANT. IN jack before moving the unit.

[EXTERNAL CONNECTION]

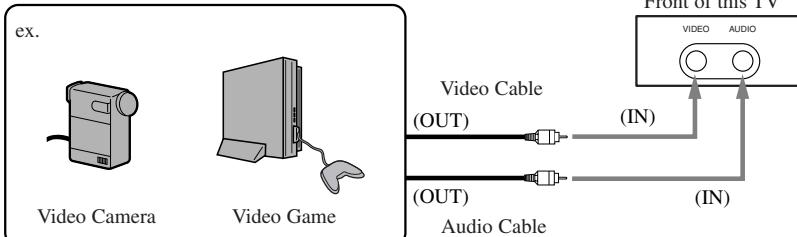

SELECTING AUDIO/VIDEO INPUT

You can select external input jacks by pressing [GAME] on the remote control.


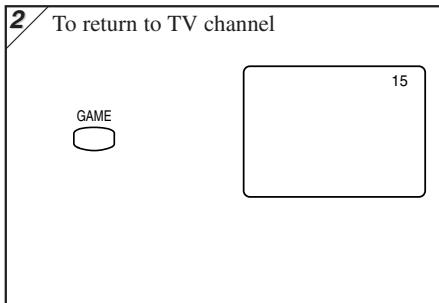
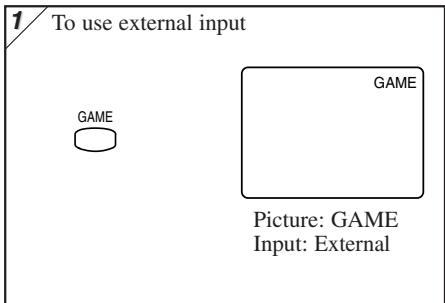


In the Game mode, you can use front input jacks with suitable picture adjustments for video games.


Notes:

- If you press [GAME] when the TV is off, the TV turns on and enters in Game mode.
- If you adjust another picture control while in Game mode, this mode will automatically be canceled.

You can enter into Video mode from Game mode by adjusting a Picture control.

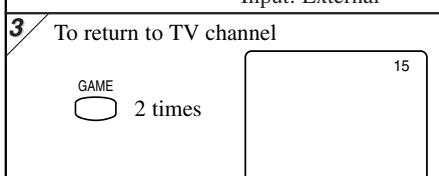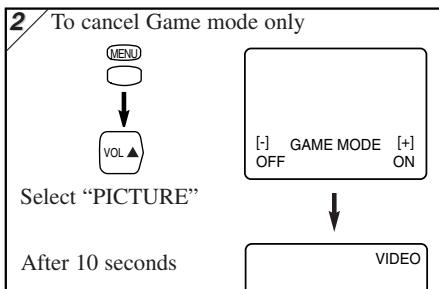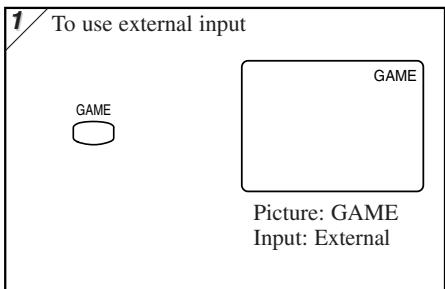

INSTALLING THE BATTERIES

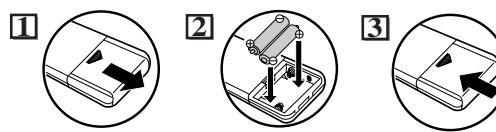



Install two AA batteries (supplied) matching the polarity indicated inside battery compartment of the remote control.

[BATTERY PRECAUTIONS]

- Be sure to follow the correct polarity as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
- Do not mix different types of batteries together (e.g. alkaline and carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
- If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture.

OPERATIONS

REMOTE CONTROL AND FRONT PANEL FUNCTION

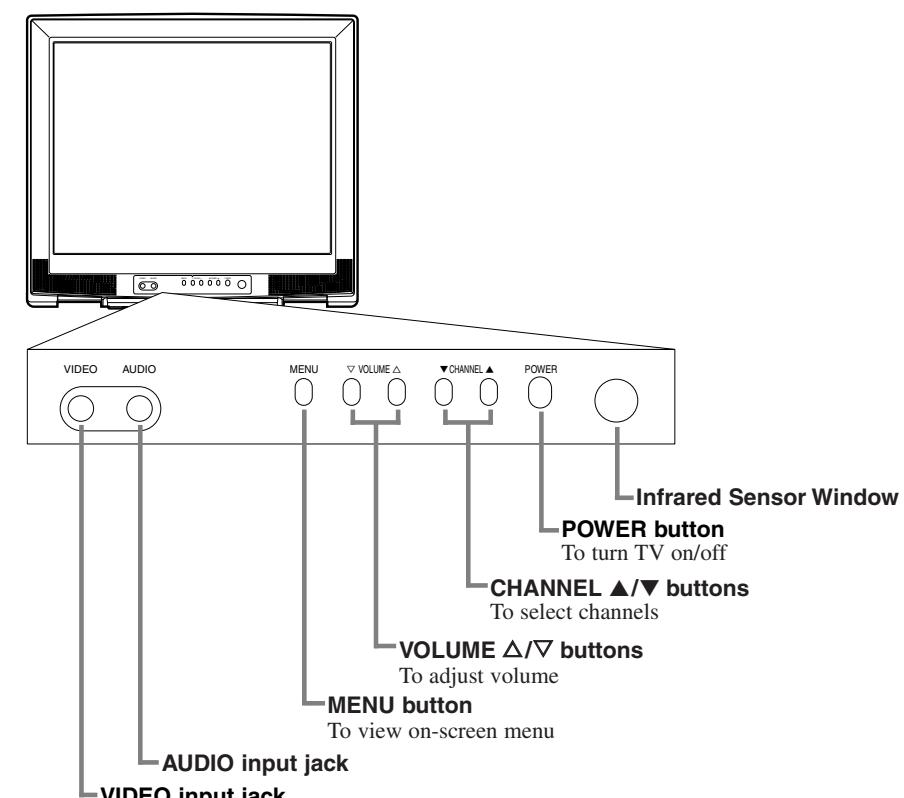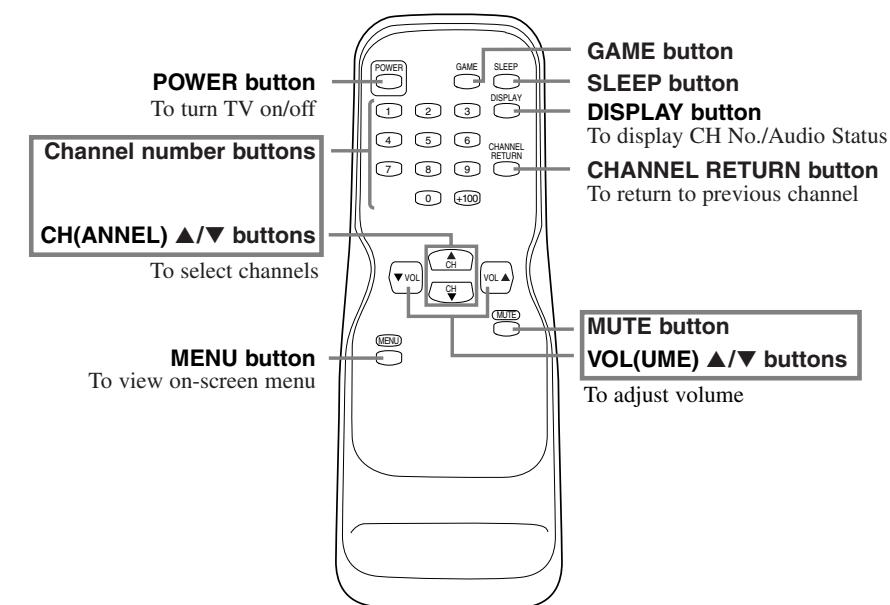

Note:





- If some digits appear in the corner of the screen when the unit is turned on for the first time, press [POWER] without unplugging the power cord.

OPTIONAL SETTINGS (Continued)

V-CHIP SET UP

This enables parents to prevent their children from watching inappropriate material on TV.

- The limitation is not available for news, sports programs, unedited movies on premium cable channels and Emergency Broadcast System signals.
- When you try to access to a program which is blocked, "PROTECTED PROGRAM by ..." message appears on the TV screen.
- Programming may be rated by the Motion Picture Association of America (MPAA) or according to the Television Parental Guidelines. In order to block any inappropriate programming, set your limits in both MPAA RATING and TV RATING.

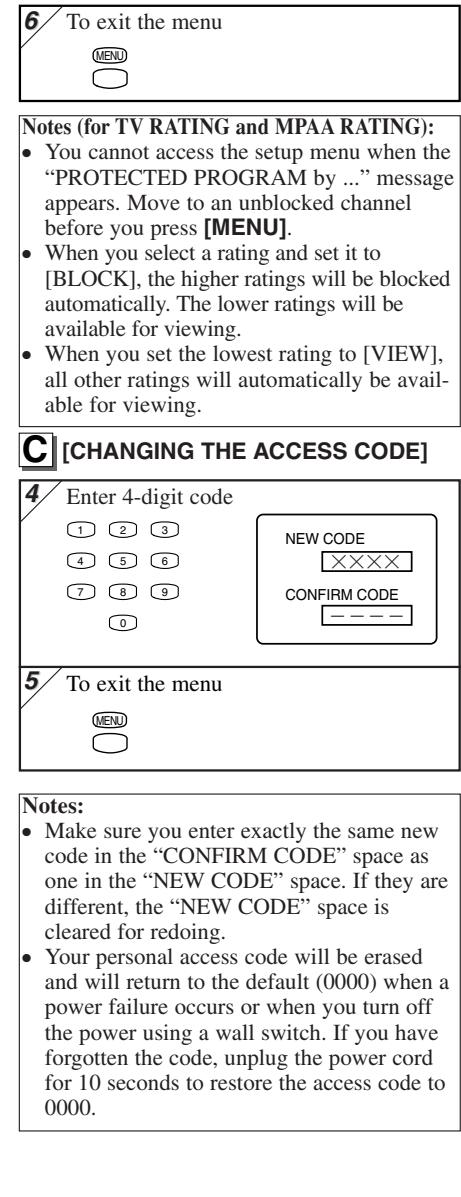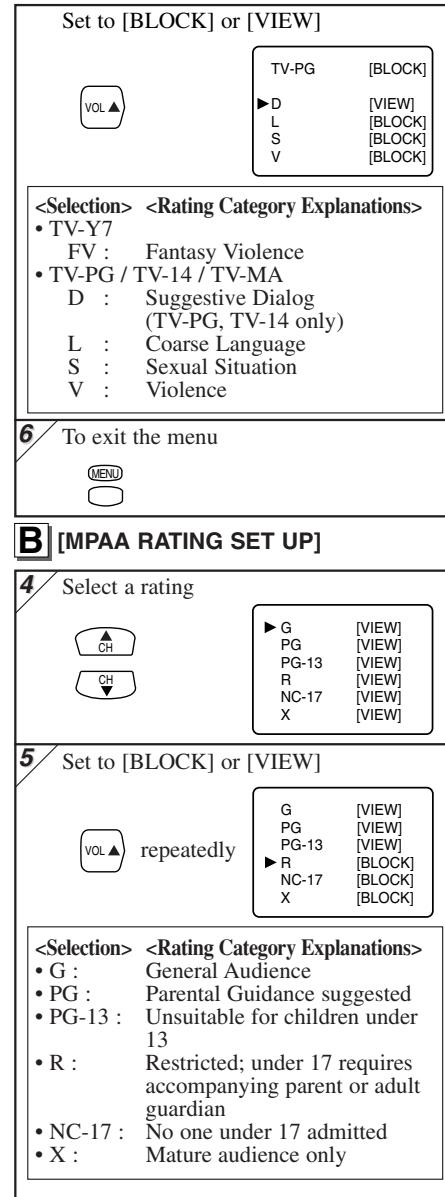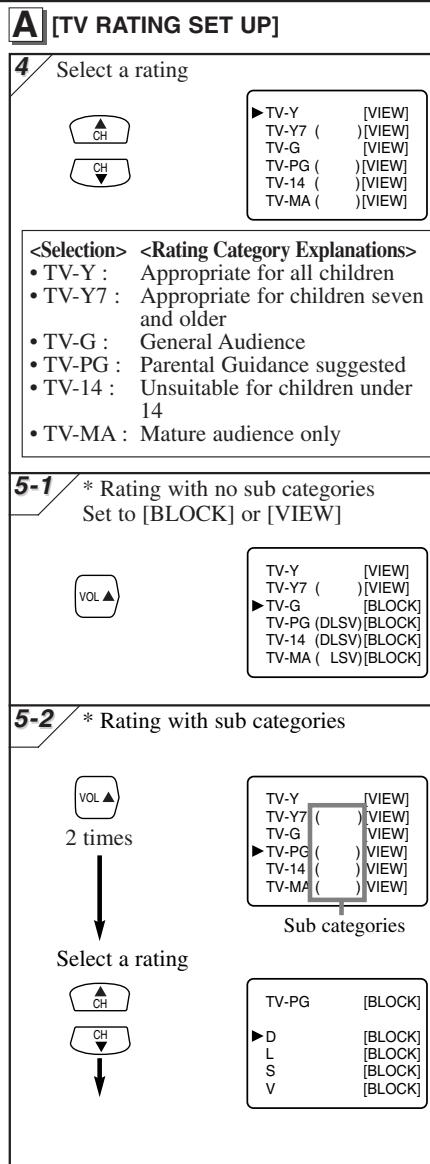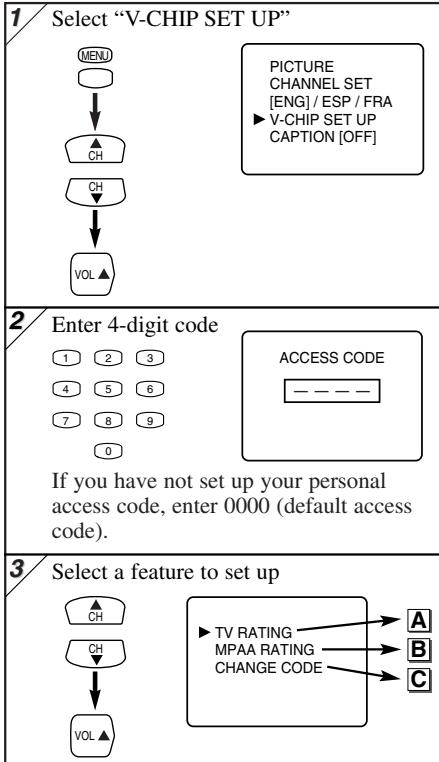

TROUBLESHOOTING GUIDE

Sometimes a performance problem can be easily solved by checking seemingly apparent but often overlooked possibilities. Before arranging for service, check these items. It could save your time and money.

QUICK SERVICE CHECK LIST		PROBLEM	POSSIBLE REMEDY
Try a new channel, if OK, then possible station trouble.		Remote Control Doesn't Work	
Is TV plugged in?		Bars On Screen	
Power at outlet?		Picture Distorted	
Is TV's power on?		Picture Rolls Vertically	
Is antenna or cable connected to terminal on the back of the set?		No Color	
If outside antenna is being used, check for broken wire or loose connection.		Poor Reception on Some Channels	
Check for local interference.		Weak Picture	
Turn off the TV and then turn it on after about a minute.		Lines or Streaks in Picture	
Adjust COLOR control.		Ghosts in Picture	
Adjust CONTRAST & BRIGHT control.		Picture Blurred	
Check batteries in remote control.		Sound OK, Picture Poor	
Move the TV away from the nearby appliances which generate a magnetic field.		Picture OK, Sound Poor	
Turn off using [POWER], then turn it on again 30 minutes later or so.		No Picture or Sound	
		Different color marks on screen	

Closed Caption Problem	Possible Remedy
Misspelled captions are shown.	Spelling errors may pass through uncorrected by the closed captioning production company in a live broadcast.
Text is not shown in its entirety or there is a delay of what is being said.	Captions that are delayed a few seconds behind the actual dialogue are common for live broadcasts. Most captioning production companies can display a dialogue to a maximum of 220 words per minute. If a dialogue exceeds that rate, selective editing is used to insure that the captions remain up-to-date with the current TV screen dialogue.
Captions are scrambled with white boxes on the TV screen.	Interference caused by building, power lines, thunderstorms, etc. may cause scrambled or incomplete captions to appear.
No captions are displayed in a program which must contain closed caption.	Broadcasters may use a time compression process to the actual program so that additional advertising time can be given. In this case, captions will be lost since the decoder cannot read the compressed information.
No captions are displayed when playing a prerecorded videotape with closed caption.	The videotape may be either an illegal copy or the tape duplicating company may accidentally have left out the captioning signals during the copying process.
The TV screen shows a black box.	You are in TEXT mode. Select CAPTION [C1], [C2] or [OFF].

MAINTENANCE

CABINET CLEANING

- Wipe the front panel and other exterior surfaces of the TV with a soft cloth immersed in lukewarm water and wrung dry.
- Never use a solvent or alcohol. Do not spray insecticide liquid near the TV. Such chemicals may cause damage and discoloration to the exposed surfaces.

SUPPLIED ACCESSORIES

- Owner's Manual (1EMN20671)
- Remote control unit (N0108UD or N0132UD)
- Batteries ("AA" x 2)

SPECIFICATIONS

GENERAL SPECIFICATIONS

Television system: NTSC-M
TV Standard

Closed Caption System: §15.119/FCC

Channel coverage
VHF: 2 - 13
UHF: 14 - 69
CATV: 2 - 13, A - W, W+1 - W+84, A-5 - A-1, 5A

Tuning System: 181 channel frequency synthesized tuning system

Channel access: Direct access keyboard, programmable scan and up/down

Terminals
Antenna input: VHF/UHF/CATV
75 ohm unbalanced (F-type)

Video input: RCA connector x 1 (1 x Front)

Audio input: RCA connector x 1 (1 x Front)

1 speaker

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Sound output: 1W, 8 ohm x 1

Other specifications

Remote control: Digital encoded infrared light system

Operating temperature: 5°C to 40°C (41°F - 104°F)

Power requirements: AC120V, 60Hz

Power consumption (Maximum): 98W

Picture tube: 23"

Dimensions: H : 20-3/8" (518mm)
W : 22-13/16" (580mm)
D : 18-7/16" (469mm)

Weight: 55.1lbs. (25kg)

• Designs and specifications are subject to change without notice and without our legal obligation.
• If there is a discrepancy between languages, the default language will be English.

CARACTÉRISTIQUES

- Sélection de 181 canaux**- Tous les canaux VHF/UHF plus 125 canaux de la câblodistribution.
- Syntonisation à boucle de verrouillage de phase "PLL"**- Offre la sélection simple et en toute liberté des canaux et vous permet d'accorder directement un canal à l'aide des touches numériques de canaux sur la télécommande.
- Minuterie-sommeil**
- Décodeur de sous-titres**
- Fonction de mise hors circuit automatique**- Dans le cas où le téléviseur ne reçoit aucun signal en provenance de la borne d'antenne et qu'il n'y a aucune image sur l'écran pendant 15 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.
- CIRCUIT V**- Permet aux parents d'éviter que leurs enfants ne regardent des émissions télévisées qui ne leur sont pas destinées.
- Tube image teinté et brillant à matrice noire**
- Télécommande comprenant l'ensemble des fonctions de l'appareil**
- Affichage des fonctions à l'écran**
- Entrée audio / vidéo avant**
- Fonction de reprise**- En cas de panne de courant ou de déconnexion alors que le téléviseur est allumé, le téléviseur s'allumera automatiquement quand le courant sera rétabli.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE

- Installez le téléviseur dans une pièce suffisamment aérée.
- Faites en sorte que le téléviseur soit éloigné de toute source directe de chaleur, tels que des appareils de chauffage ou d'une lumière solaire directe.
- Ne déposez pas le téléviseur sur une surface molle, telle que celle d'un tapis ou d'une couverture.
- Laissez un espace suffisant sur le dessus, le dessous et l'arrière de l'appareil de manière à faciliter une circulation d'air adéquate.

Le numéro de série de ce téléviseur est indiqué à l'endos de l'appareil. Aucun autre téléviseur ne possède le même numéro. Inscrivez-le ici, avec les autres informations pertinentes indiquées ci-dessous et conservez ce guide à titre de référence permanente sur la date d'achat et le modèle en cas de vol.

Date d'achat		Numéro de téléphone	
Nom du marchand		Numéro de modèle	
Adresse du marchand		Numéro de série	

SI APRES LA LECTURE DE CE MANUEL, VOUS AVEZ BESOIN D'UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE POUR L'INSTALLATION OU LE FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL, Veuillez COMPOSER LE NUMÉRO D'APPEL GRATUIT 1-800-242-7158 OU CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET <http://www.Symphonic.us>


MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT :

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



Avertissements importants apposés à l'arrière de l'appareil.

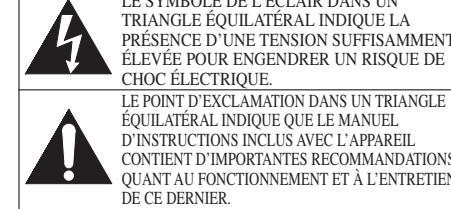

1. LISEZ CE GUIDE - Avant la mise en marche de cet appareil, veuillez lire l'ensemble des instructions concernant la sécurité et le fonctionnement.
2. CONSERVEZ CE GUIDE - Pour pouvoir le consulter ultérieurement, les instructions concernant la sécurité et le fonctionnement de l'appareil devront être conservées.
3. RESPECTER LES MISES EN GARDE - On devra prendre en considération et les suivre toutes les observations au sujet de l'appareil et de son fonctionnement.
4. OBSERVEZ LES DIRECTIVES - Vous êtes prié de suivre toutes les directives concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil.
5. NETTOYAGE - Tout d'abord, débranchez l'appareil de la prise murale. N'utilisez pas de produits à nettoyer liquides ou en aérosols. Utilisez un chiffon doux et légèrement humecté d'eau.
6. ACCESSOIRES - N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant. Tout autre accessoire risquerait de provoquer un fonctionnement défectueux ou même dangereux.
7. EAU ET HUMIDITÉ - N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau (près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine, cuve de lessive, dans un sous-sol humide, etc.).
8. SUPPORT - N'installez pas cet appareil sur un meuble, un comptoir, un trépied, un support ou une table instable. L'appareil risquerait de tomber et de blesser gravement quelqu'un et, en outre, il serait sérieusement endommagé.
9. VENTILATION - Les orifices et ouvertures servent à procurer une ventilation et un fonctionnement adéquat de l'appareil de manière à ce qu'il ne soit pas surchauffé. Ces orifices et ouvertures ne doivent pas être obstrués ou recouverts. N'installez jamais l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire, ni à proximité d'un radiateur ou d'un thermostat. Cet appareil ne doit pas être placé à l'intérieur d'un meuble, telle une étagère ou une bibliothèque, à moins qu'il n'y ait une aération suffisante.
10. SOURCE D'ALIMENTATION - Cet appareil ne devra être branché que sur le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette prévue à cet effet. Si vous n'êtes pas certain du type de source d'alimentation dont vous disposez, contactez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité. Pour les appareils fonctionnant avec des piles, consultez les directives de fonctionnement.
11. MISE À LA TERRE OU POLARISATION - Cet appareil possède une fiche polarisée pour prise C.A. (fiche dont une broche est plus large que l'autre). Cet appareil possède une fiche polarisée pour prise de C.A. (une des lames est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans la prise de courant que dans un sens par mesure de sécurité. Si l'insertion de la fiche dans un sens donné est difficile, inversez sa position. Si c'est encore difficile, demandez à un électricien qualifié de remplacer la prise. Cette fiche étant sécuritaire, n'essayez pas de la modifier.
12. PROTECTION DES FILS ÉLECTRIQUES - Les fils d'alimentation devront être disposés de manière à ce qu'ils ne soient pas écrasés ou tordus par les objets les entourant. Faites particulièrement attention aux fiches, aux raccordements et aux endroits où les fils sortent de l'appareil.
13. MISE À LA TERRE D'UNE ANTENNE EXTÉRIEURE - Si une antenne extérieure ou un système de câblodistribution est raccordé à l'appareil, veillez à ce que ces derniers soient reliés à la terre afin de protéger l'appareil contre des surcharges de tension ou une accumulation d'électricité statique. (Fig. A)

GARANTIE LIMITÉE
SOCIÉTÉ FUNAI

FUNAI CORP. réparera ce produit à titre gratuit au CANADA en cas de défaut de matériau ou de façon comme suit :

DURÉE :
PIÈCES :

FUNAI CORP. fournira les pièces pour remplacer les pièces défectueuses à titre gratuit pendant un (1) an à partir de la date d'achat au détail d'origine. Deux (2) ans pour le tube image. Certaines pièces sont exclues de cette garantie.

MAIN-D'ŒUVRE :

FUNAI CORP. fournira la main-d'œuvre à titre gratuit pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat au détail d'origine.

LIMITES ET EXCLUSIONS :

CETTE GARANTIE CONCERNE UNIQUEMENT L'ACHETEUR AU DÉTAIL D'ORIGINE. UN REÇU D'ACHAT OU UNE AUTRE PREUVE DE L'ACHAT AU DÉTAIL D'ORIGINE SERA REQUISE AVEC LE PRODUIT POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS CETTE GARANTIE.

Cette garantie ne sera étendue à aucune autre personne ou cessionnaire.

Cette garantie est nulle et sans effet si un des numéros de série du produit est altéré, remplacé, dégradé, manquant ou si le service a été tenté dans une INSTALLATION DE SERVICE AUTORISÉE. La garantie limitée de FUNAI CORPORATION ne s'applique à aucun produit non acheté et utilisé au CANADA.

Cette garantie couvre uniquement les défaillances dues aux défauts en matériaux ou façon survenant pendant l'emploi normal. Elle ne couvre pas les dommages survenant pendant l'expédition, ou les défaillances causées par des réparations, modifications ou produits non fournis par FUNAI CORP., ou les dommages résultant d'un accident, d'un usage incorrect, d'un usage abusif, d'un traitement erroné, d'une application erronée, d'une modification, d'une installation incorrecte, d'une maintenance incorrecte, d'un usage commercial par exemple dans un hôtel, en location ou dans un bureau de ce produit, ou de dommages dus à un incendie, une inondation, la foudre ou d'autres actes de Dieu.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES MATERIAUX D'EMBALLAGE, LES ACCESSOIRES (SAUF LA TÉLÉCOMMANDE), LES PARTIES ESTHÉTIQUES, LES PIÈCES D'ASSEMBLAGE COMPLET, LES MODÈLES DE DÉMONSTRATION OU DE SURFACE.

FUNAI CORP. ET SES REPRÉSENTANTS OU AGENTS NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE GÉNÉRAL, INDIRECT OU CONSEQUENTIEL SURVENANT OU OCCASIONNÉ PAR L'EMPLOI OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT. CETTE GARANTIE EST FAITE AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLIQUÉE, ET TOUTES LES AUTRES RESPONSABILITÉS DE LA PART DE FUNAI, TOUTES LES AUTRES GARANTIES INCLUANT LA GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ, ET L'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER, SONT ICI DENIÉES PAR FUNAI ET SES REPRÉSENTANTS AU CANADA.

TOUTES LES INSPECTIONS DE GARANTIE ET RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UNE INSTALLATION DE SERVICE AUTORISÉE. CETTE GARANTIE EST VALIDE QUAND L'APPAREIL EST APPORTÉ À UNE INSTALLATION DE SERVICE AUTORISÉE.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ D'UNE COPIE DU REÇU D'ACHAT AU DÉTAIL D'ORIGINE. SI AUCUNE PREUVE DE L'ACHAT N'EST JOINTE, LA GARANTIE NE SERA PAS HONORÉE ET LE COÛT DES RÉPARATIONS SERA À PAYER.


ATTENTION :

FUNAI CORP. SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTE CONCEPTION DE CE PRODUIT SANS PRÉAVIS. Veuillez nous contacter pour trouver l'INSTALLATION DE SERVICE AUTORISÉE la plus proche de chez vous ou pour un réparateur général:

FUNAI CORPORATION
Service Clientèle
Tel: 1-800-242-7158
<http://www.Symphonic.us>

L3411CM

14. FOUDRE - Par mesure de protection supplémentaire, lors d'orages ou d'une inutilisation prolongée, débranchez l'appareil de la prise murale ainsi que l'antenne (ou le système de câblodistribution). Cette mesure permettra d'éviter que l'appareil ne soit endommagé lors d'un orage ou d'une surcharge de tension.
15. FILS ÉLECTRIQUES - Si vous choisissez d'installer une antenne extérieure, prenez garde à ce qu'elle ne se trouve pas à proximité de câbles électriques sur lesquels elle risquerait de tomber. L'installation d'une telle antenne doit être effectuée très prudemment afin que l'antenne ou les fils (ou circuits) électriques n'entrent pas en contact et n'entraînent une électrocution pouvant être mortelle.
16. SURCHARGE ÉLECTRIQUE - Ne surchargez pas les prises murales ou les fils de prolongement. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de commotion électrique.
17. OBJETS ET LIQUIDES - N'essayez jamais d'insérer un objet à l'intérieur de l'appareil par l'intermédiaire des orifices, car vous pourriez toucher des pièces sous tension ou provoquer un court-circuit entraînant un début d'incendie ou une commotion électrique. Faites en sorte de ne renverser aucun liquide sur l'appareil.
18. RÉPARATIONS - N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Si vous ouvrez l'appareil ou retirez le boîtier, vous vous exposerez à une tension élevée ainsi qu'à d'autres dangers. Pour n'importe quelle réparation ou vérification, faites appel à un technicien qualifié.
19. DOMMAGE NÉCESSITANT UNE RÉPARATION - Débranchez l'appareil de la prise murale et confiez l'entretien/dépannage à un personnel qualifié dans les cas suivants :

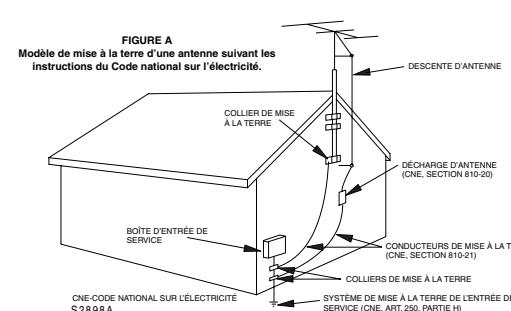

20. PIÈCES DE RECHANGE - Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien utilise les pièces recommandées par le fabricant ou qu'elles présentent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces différentes risque de provoquer un incendie, une commotion électrique ou d'autres dommages.
21. INSPECTION POUR LA SÉCURITÉ - À l'achèvement de la réparation ou de l'entretien, demandez au technicien de procéder à une inspection afin de s'assurer que l'appareil est en état de fonctionner.
22. CHALEUR - L'installation de ce téléviseur doit être éloignée de sources de chaleur telles que celles d'un appareil de chauffage, d'une bouche d'air chaud, d'un four ou de tout autre appareil (y compris des amplificateurs) dégagant de la chaleur.


ATTENTION FCC - Cet appareil peut générer ou utiliser la puissance des fréquences radio. Tout changement ou modification de cet appareil peut entraîner des interférences importantes si ces modifications ne sont pas expressément autorisées dans le manuel d'instructions. L'utilisateur peut perdre l'autorisation d'utiliser cet appareil s'il y apporte des changements ou modifications non autorisés.

NOTE POUR L'INSTALLATEUR DU SYSTÈME DE CÂBLODISTRIBUTION :
Ce rappel est pour attirer l'attention de l'installateur du système de TV par câble sur l'Article 820-40 du Code National Electrique qui fournit les directives pour une mise à la terre correcte, plus particulièrement la précision que le câble de mise à la terre doit être connecté au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

PRÉPARATIFS

RACCORDEMENTS

Branchez le câble d'entrée dans la prise ANT. IN à l'arrière de l'appareil.

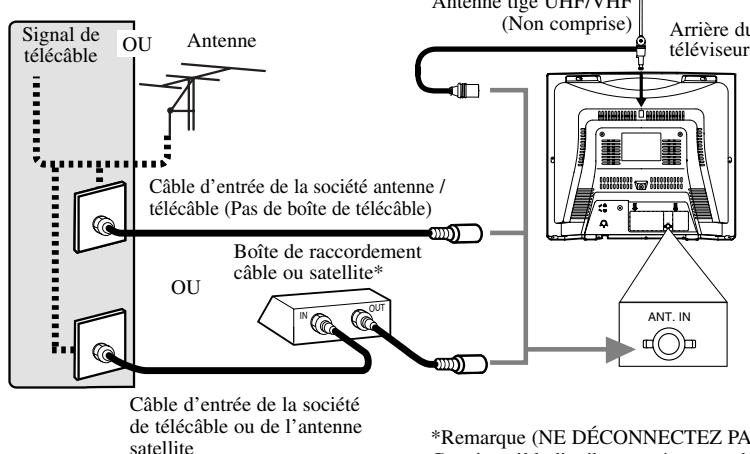


*Remarque (NE DÉCONNECTEZ PAS DE LA BOÎTE)
Certains câblodistributeurs émettent des signaux brouillés et nécessitent l'utilisation d'un convertisseur spécifique pour la réception des canaux du câble. Consultez votre câblodistributeur à ce sujet.

ATTENTION : POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Remarque :



- Pour votre sécurité et pour éviter d'endommager l'appareil, débranchez le câble d'antenne de la prise ANT. IN avant de déplacer l'appareil.

[RACCORDEMENT EXTÉRIEURE]

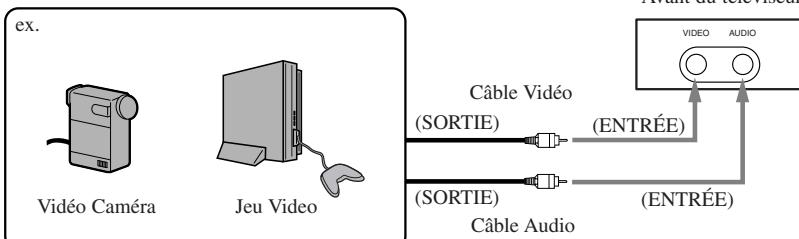

SÉLECTION DE L'ENTRÉE AUDIO/VIDÉO

Vous pouvez sélectionner les prises d'entrées extérieures en appuyant sur [GAME] sur la télécommande.


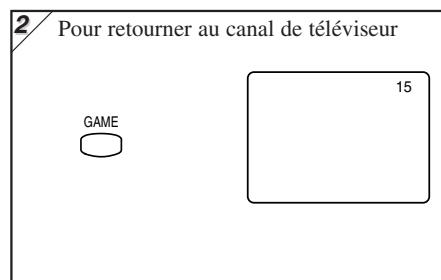
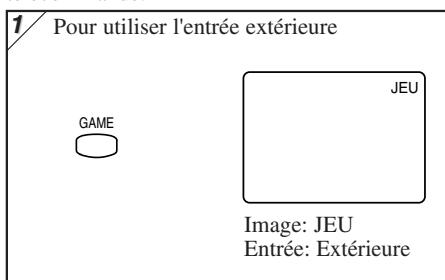


Dans le mode de jeu, vous pouvez utiliser les prises d'entrée avant et arrière avec les réglages d'image appropriés pour le jeu vidéo.


Remarques :

- Si vous appuyez sur [GAME] quand le téléviseur est hors tension, il s'allume et passe automatiquement au mode de Jeu.
- Si vous réglez un autre réglage d'image pendant le mode de Jeu, ce mode sera annulé automatiquement.

Vous pouvez entrer dans le mode Vidéo à partir du mode de Jeu en réglant un contrôle d'image.

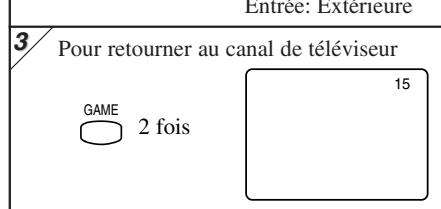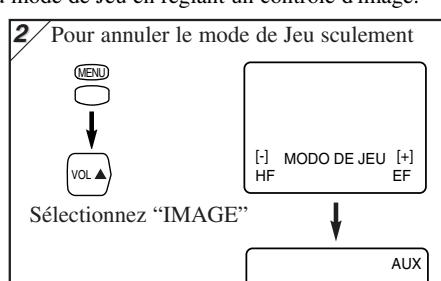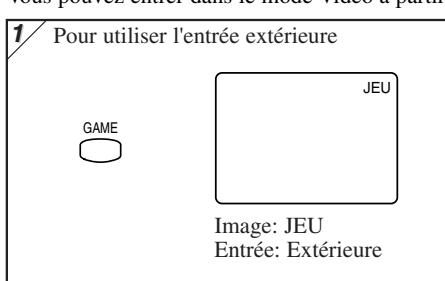

INSTALLATION DES PILES

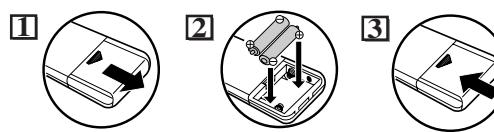



Installez deux piles AA (fournies), en respectant les polarités indiquées dans le logement piles de la télécommande.

[PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES PILES]

- Observez les polarités indiquées dans le logement piles. Des piles inversées peuvent endommager le dispositif.
- Ne mélangez pas différents types de piles (par ex. alcalines et carbone-zinc) ou des piles ancienne et neuve.
- Si le dispositif doit rester inutilisé pendant longtemps, retirez les piles pour éviter tout dommage ou blessure possible suite à la fuite des piles.
- N'essayez pas de recharger des piles non prévues pour la recharge; la surchauffe et la rupture sont possibles.

FONCTIONNEMENT

FONCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DU PANNEAU AVANT

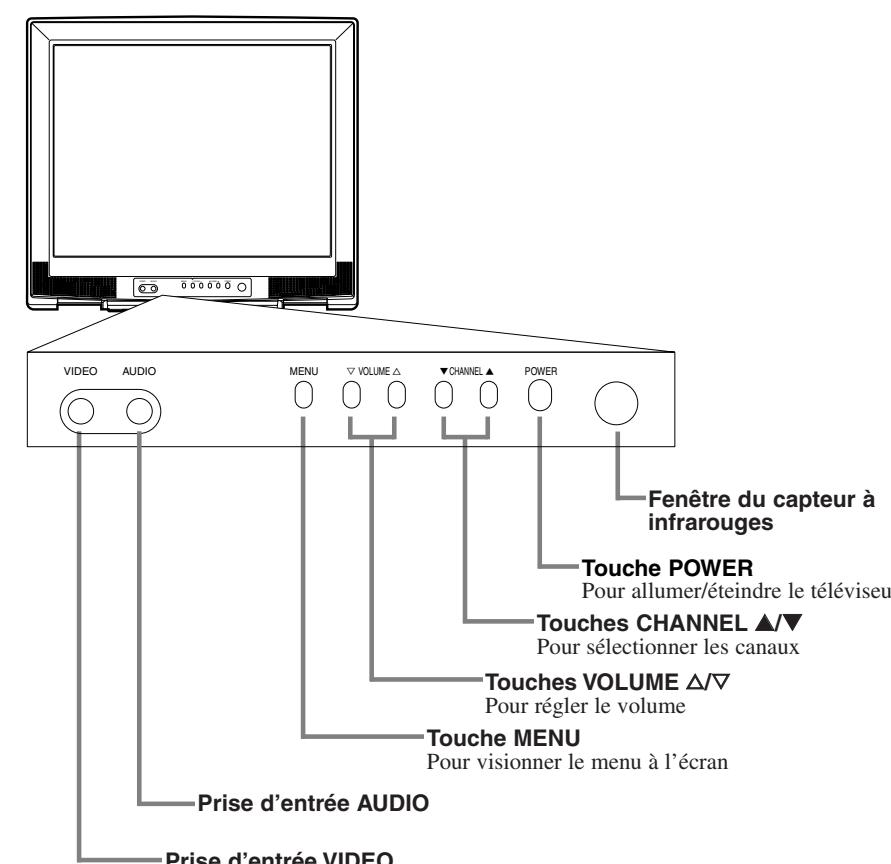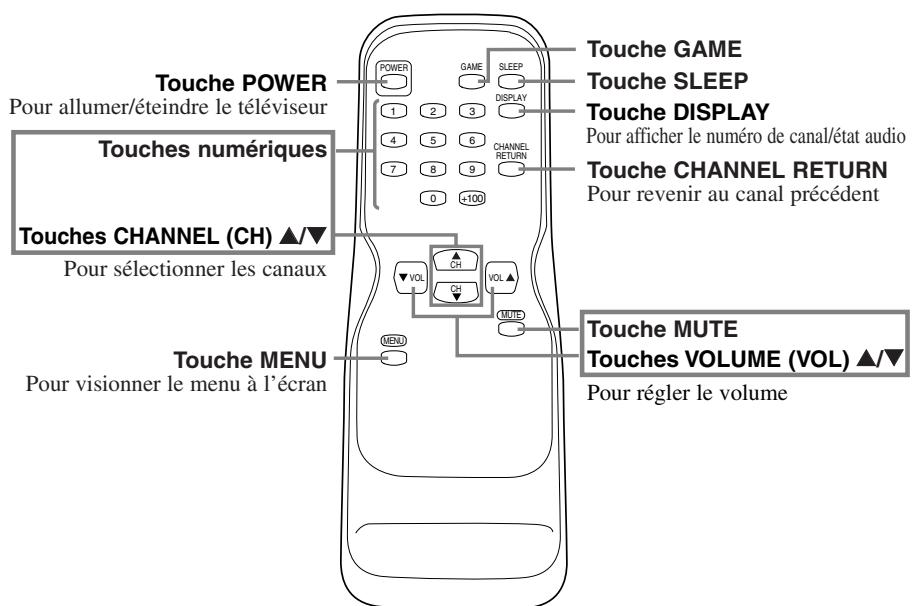

Remarque :

- Si plusieurs chiffres apparaissent dans le coin de l'écran à la première mise sous tension de l'appareil, appuyez sur [POWER] sans débrancher le cordon d'alimentation.


FONCTIONNEMENT (Suite)

RÉGLAGE DES CANAUX

[PRÉRÉGLAGE AUTOMATIQUE DES CANAUX]


Comme réglage initial, ce téléviseur a mémorisé tous les canaux, y compris ceux qui ne sont pas disponibles dans votre région. Cette fonction mémorise automatiquement seulement les canaux disponibles.

1 Sélectionnez "RÉGL. CAN."

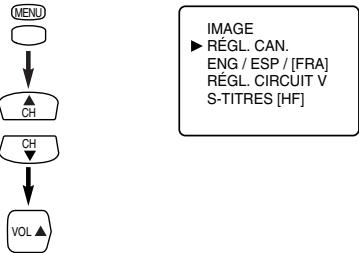

▶ IMAGE
RÉGL. CAN.
ENG / ESP / [FRA]
RÉGL. CIRCUIT V
S-TITRES [HF]

2 Sélectionnez "CH. AUTO PRÉRÉG."

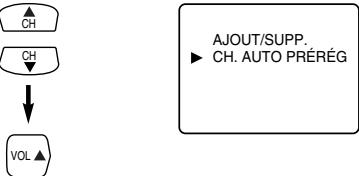

▶ AJOUT/SUPP.
CH. AUTO PRÉRÉG

Le syntoniseur balaye et mémorise tous les canaux disponibles dans votre région.


3 Le balayage terminé, le canal le plus bas en mémoire apparaît à l'écran

Remarques :

- Le téléviseur fait la distinction entre canaux de télévision standard et canaux de câblodistribution (CATV).
- Le téléviseur peut reconnaître des canaux de télévision en tant que canaux CATV si les conditions de réception sont mauvaises. Dans ce cas, contrôlez les raccordements de l'antenne et essayez à nouveau les étapes 2 et 3 quand les conditions de réception sont meilleures.
- S'il n'y a pas d'entrée de signal de télévision, "PAS DE SIGNAL TV" apparaîtra à l'écran après le balayage des canaux.

PAS DE SIGNAL TV

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE-SOMMEIL

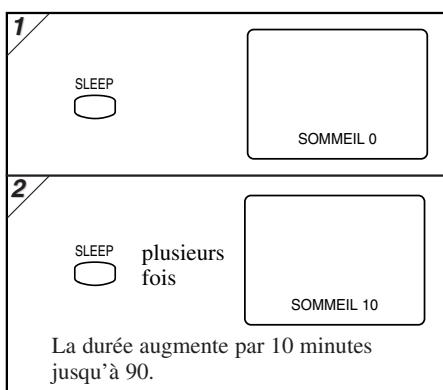

SOMMEIL 0

SOMMEIL 10

La durée augmente par 10 minutes jusqu'à 90.


AJUSTEMENT DES ASPECTS DE L'IMAGE

1 Sélectionnez "IMAGE"



▶ IMAGE
RÉGL. CAN.
ENG / ESP / [FRA]
RÉGL. CIRCUIT V
S-TITRES [HF]


2 Sélectionnez l'article à régler

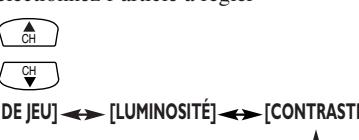

[MODO DE JEU] ↔ [LUMINOSITÉ] ↔ [CONTRASTE]

↔ [NETTETÉ] ↔ [TEINTE] ↔ [COULEUR]

3 Ajustez le réglage

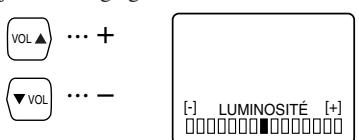

[VOL up] ... +
[VOL down] ... -

[LUMINOSITÉ] [+]

MODO DE JEU

Ajustez l'image de manière à convenir aux jeux vidéo.

[-] : mise hors mode [+] : mise en mode
LUMINOSITÉ

Ajustez la luminosité jusqu'à ce que les parties les plus claires de l'image soient aussi brillantes que vous le désirez.

[-] : diminue la luminosité
[+] : augmente la luminosité

CONTRASTE

Augmentez ou diminuez les contrastes.

[-] : diminue le contraste
[+] : augmente le contraste

COULEUR

Réglez aux couleurs vives ou pâles.

[-] : couleurs plus pâles
[+] : couleurs plus vives

TEINTE

Ajustez la teinte pour obtenir la couleur de la peau naturelle.

[-] : ajout de rouge [+] : ajout de vert

NETTETÉ

Réglez pour détailler l'image.

[-] : adoucit [+] : rend plus net

Remarques :

- L'affichage disparaîtra automatiquement au bout de 10 secondes à moins que vous appuyiez sur une touche.
- Le magnétisme des appareils et des enceintes à proximité peut affecter la couleur de l'image du téléviseur. Dans ce cas, appuyez sur [POWER] pour éteindre le téléviseur et rallumez-le au bout d'environ 30 minutes.

AFFICHAGE DE SOUS-TITRES


Vous pouvez visionner des émissions télévisées, films, informations, vidéocassettes pré-enregistrés, etc. qui sont spécialement étiquetés de "cc" et ajoutés des sous-titres du dialogue ou de texte.

1 Sélectionnez "S-TITRES"




▶ IMAGE
RÉGL. CAN.
ENG / ESP / [FRA]
RÉGL. CIRCUIT V
S-TITRES [HF]

2 Sélectionnez "AJOUT/SUPP."

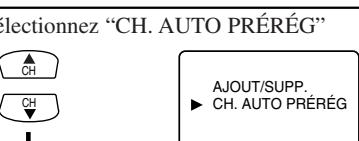


▶ AJOUT/SUPP.
CH. AUTO PRÉRÉG

3 Sélectionnez le canal souhaité

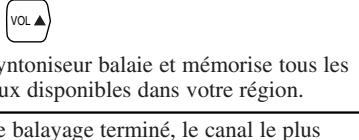

▶ CH

4 Ajoutez ou supprimez le canal

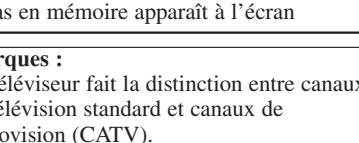

▶ VOL

15
AJOUT/SUPPRESS
Ajout: bleu clair
Suppression: rouge clair

Remarque :

- Le menu disparaîtra automatiquement au bout d'environ 10 secondes.

[MODE DE SOUS-TITRES (S1,S2)]

- S-TITRES1 (S1) affiche des sous-titres standard (ce qui dit un personnage).
- S-TITRES2 (S2) affiche des sous-titres en langue étrangère (mots de langue étrangère indiquant ce que dit le personnage).
- Il y a trois modes d'affichage selon les programmes:

Mode d'affichage instantané :

Les caractères entrés sont immédiatement affichés.

Mode d'affichage séquentiel :


Une fois mémorisés, les caractères sont tous affichés à la fois.

Mode d'affichage continu :

Les caractères sont affichés en continu par défilement (4 lignes max.).

[MODE TEXTE (T1, T2)]

- TEXTE1 (T1) et TEXTE2 (T2) affichent un demi-écran de texte par défilement (comme guide de canaux, programme ou annonce).

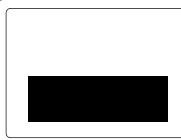


Remarques :

- Si aucun sous-titrage n'est diffusé, vous ne pouvez pas le recevoir et rien n'est affiché.
- Lorsque votre téléviseur reçoit une commande de lecture spécifique (telle la recherche visuelle, le ralenti, l'arrêt sur image) provenant d'un magnétoscope auquel il est raccordé par le canal commun de transmission 3 ou 4 (CH 3 / CH 4), il se peut que l'affichage des sous-titres (ou du texte) soit altéré ou n'apparaisse plus à l'écran.
- Il est normal que les sous-titres et les textes ne soient pas précisément synchronisés avec la transmission sonore et visuelle de l'émission.
- De l'interférence magnétique causée par un appareil à proximité peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'affichage des sous-titres.
- Ce téléviseur ne peut afficher les sous-titres et les textes lorsque la fonction d'affichage à l'écran du menu des fonctions et commandes est utilisée.
- Si une boîte noire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur est réglé au mode TEXTE. Pour effacer l'écran, sélectionnez S-TITRES [S1], [S2] ou [HF].

RÉGLAGES OPTIONNELS

SÉLECTION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE


1 Sélectionnez [ENG]

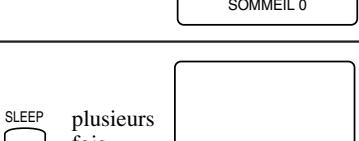

▶ MENU

PICTURE
CHANNEL SET
▶ [ENG] / ESP / FRA
V-CHIP SET UP
CAPTION [OFF]

2 Sélectionnez la langue souhaitée

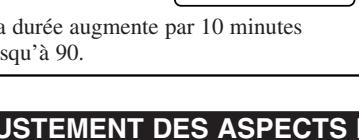

▶ VOL

▶ [ENG(lish)] ↔ [ESP(añol)]
↔ [FRA(nçais)]

3 Pour quitter le menu



AJUSTEMENT DES ASPECTS DE L'IMAGE

1 Sélectionnez "IMAGE"



▶ IMAGE
RÉGL. CAN.
ENG / ESP / [FRA]
RÉGL. CIRCUIT V
S-TITRES [HF]

2 Sélectionnez l'article à régler



[MODO DE JEU] ↔ [LUMINOSITÉ] ↔ [CONTRASTE]

↔ [NETTETÉ] ↔ [TEINTE] ↔ [COULEUR]

3 Ajustez le réglage



[VOL up] ... +

[VOL down] ... -

[LUMINOSITÉ] [+]

MODO DE JEU

Ajustez l'image de manière à convenir aux jeux vidéo.

[-] : mise hors mode [+] : mise en mode
LUMINOSITÉ

Ajustez la luminosité jusqu'à ce que les parties les plus claires de l'image soient aussi brillantes que vous le désirez.

[-] : diminue la luminosité
[+] : augmente la luminosité

CONTRASTE

Augmentez ou diminuez les contrastes.

[-] : diminue le contraste
[+] : augmente le contraste

COULEUR

Réglez aux couleurs vives ou pâles.

[-] : couleurs plus pâles
[+] : couleurs plus vives

TEINTE

Ajustez la teinte pour obtenir la couleur de la peau naturelle.

[-] : ajout de rouge [+] : ajout de vert

NETTETÉ

Réglez pour détailler l'image.

[-] : adoucit [+] : rend plus net


RÉGLAGES OPTIONNELS (Suite)

RÉGLAGE CIRCUIT V


Ceci permet aux parents d'éviter que leurs enfants regardent des matériaux inappropriés à la télévision.

- La limitation n'est pas disponible pour les informations, programmes sportifs, films non-édités sur canaux du câble optionnels et signaux du Système de Diffusion d'Urgence.
- Quand vous essayez d'accéder à un programme barré, le message "ÉMISSION PROTÉGÉE par ..." apparaît à l'écran.
- La programmation peut être classée par l'Association des Films des États-Unis (MPAA) ou selon les Règles Directrices Parentales sur la Télévision. Pour barrer toute programmation inappropriée, réglez vos limitations à la fois en COTE MPAA et COTE TV.

1 Sélectionnez "RÉGL. CIRCUIT V"

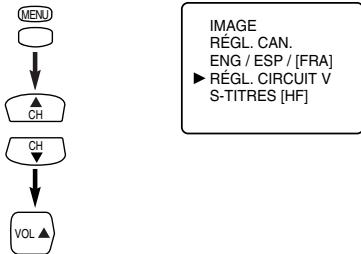

2 Entrez le code de 4 chiffres

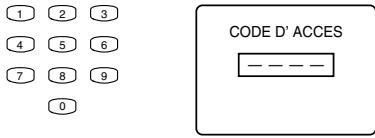

Si vous n'avez pas encore réglé votre code d'accès personnel, entrez 0000 (code d'accès par défaut).

3 Sélectionnez une fonction à configurer



A [RÉGLAGE COTE TV]

4 Sélectionnez une cote



► TV-Y	[VISION]
TV-Y7 ()	[VISION]
TV-G	[VISION]
TV-PG ()	[VISION]
TV-14 ()	[VISION]
TV-MA ()	[VISION]

Sélection **Explications sur la catégorie de classement**

- TV-Y : Approprié pour tous les enfants
- TV-Y7 : Approprié pour les enfants de 7 ans et plus
- TV-G : Pour tout le monde
- TV-PG : Gouverne parentale conseillée
- TV-14 : Ne convient pas pour les enfants au-dessous de 14 ans
- TV-MA : Seulement pour les adultes

5-1 * Cote sans sous-catégories

Réglez à [BARRÉ] ou [VISION]



► TV-Y	[VISION]
TV-Y7 ()	[VISION]
► TV-G	[BARRÉ]
TV-PG (DLSV)	[BARRÉ]
TV-14 (DLSV)	[BARRÉ]
TV-MA (LSV)	[BARRÉ]

5-2 * Cote avec sous-catégories

2 fois

Sélectionnez une cote



► TV-Y	[VISION]
TV-Y7 ()	[VISION]
► TV-G	[VISION]
TV-PG ()	[VISION]
TV-14 ()	[VISION]
TV-MA ()	[VISION]

Sous-catégories

► TV-PG	[BARRÉ]
► D	[BARRÉ]
► L	[BARRÉ]
► S	[BARRÉ]
► V	[BARRÉ]

Réglez à [BARRÉ] ou [VISION]



► TV-PG	[BARRÉ]
► D	[VISION]
► L	[BARRÉ]
► S	[BARRÉ]
► V	[BARRÉ]

Sélection **Explications sur la catégorie de classement**

- TV-Y7
 - FV : Violence de Fantaisie
- TV-PG / TV-14 / TV-MA
 - D : Dialogue suggestif (TV-PG, TV-14 seulement)
 - L : Langage vulgaire
 - S : Situation sexuelle
 - V : Violence

6 Pour quitter le menu



6 Pour quitter le menu




Remarques (pour la COTE TV et la COTE MPAA) :

- Vous ne pouvez pas accéder au menu de configuration quand le message "ÉMISSION PROTÉGÉE par ..." apparaît. Passez à un canal non barré avant d'appuyer sur [MENU].
- Quand vous sélectionnez une cote et la réglez à [BARRÉ], les cotes supérieures seront automatiquement barrées. Les cotes inférieures pourront être visionnées.
- Quand vous réglez la cote la plus basse à [VISION], toutes les autres cotes sont automatiquement visionnables.

C [CHANGEMENT DE CODE D'ACCÈS]

4 Entrez le code de 4 chiffres

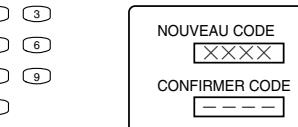

5 Pour quitter le menu



Remarques :

- Vérifiez que vous entrez exactement le même nouveau code dans l'espace "CONFIRMER CODE" seulement dans l'espace "NOUVEAU CODE". S'ils sont différents, l'espace "NOUVEAU CODE" est supprimé pour réentrer.
- Votre code d'accès personnel sera effacé et reviendra au code par défaut (0000) en cas de panne de courant ou si vous mettez hors tension à l'aide d'un interrupteur mural. Si vous avez oublié le code, débranchez le cordon d'alimentation 10 secondes pour remettre le code d'accès à 0000.

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT

Parfois, lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement, la cause du problème peut être facilement identifiée en vérifiant simplement un détail qui a été négligé à prime abord. Avant de contacter le centre de service autorisé le plus près de chez vous, nous vous suggérons d'effectuer les vérifications suivantes. Cela pourrait vous faire économiser temps et argent.

LISTE DE VÉRIFICATIONS À EFFECTUER AVANT DE CONTACTER UN RÉPARATEUR		PROBLÈME	
ESSAYEZ UN AUTRE CANAL, S'IL EST BIEN CAPTÉ, IL SE PEUT QUE L'AUTRE STATION ÉPROUVE DES ENNUIS.		La télécommande ne fonctionne pas.	
LE TÉLÉVISEUR EST-IL BRANCHÉ ?		Il y a des barres dans l'image.	
LA PRISE EST-ELLE MONTÉE ?		L'image est déformée.	
LE TÉLÉVISEUR EST-IL SOUS TENSION ?		L'image défile verticalement.	
L'ANTENNE OU LE CÂBLE EST-IL RACCORDE À LA PRISE À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL ?		Il n'y a pas de couleur.	
SI UNE ANTENNE EXTÉRIEURE EST UTILISÉE, VÉRIFIEZ S'IL N'Y A PAS DE FIL ROMPU OU DE RACCORDEMENT DÉSERRÉ.		Mauvaise réception de certains canaux.	
VÉRIFIEZ S'IL N'Y PAS D'INTERFÉRENCE PRÈS DE CHEZ VOUS.		L'image est mauvaise.	
ÉTEIGNEZ LE TÉLÉVISEUR ET RALLUMEZ-LE APRÈS ENVIRON UNE MINUTE.		Il y a des lignes parasites dans l'image.	
AJUSTEZ LE COULEUR.		L'image se dédouble.	
AJUSTEZ LE CONTRASTE ET LA LUMINOSITÉ.		L'image est floue.	
VÉRIFIEZ L'ÉTAT DES PILES.		Le son est bon mais l'image est mauvaise.	
ÉLOIGNEZ LE TÉLÉVISEUR DE L'APPAREIL À PROXIMITÉ QUI PRODUIT UN CHAMP MAGNÉTIQUE.		L'image est bonne mais le son est mauvais.	
ÉTEIGNEZ AVEC [POWER], PUIS RALLUMEZ 30 MINUTES PLUS TARD ENVIRON.		Pas de son ni d'image.	
MESURE CORRECTIVE		Différentes couleurs sur l'écran.	
ESSAYEZ UN AUTRE CANAL, S'IL EST BIEN CAPTÉ, IL SE PEUT QUE L'AUTRE STATION ÉPROUVE DES ENNUIS.			
LE TÉLÉVISEUR EST-IL BRANCHÉ ?	×		
LA PRISE EST-ELLE MONTÉE ?			
LE TÉLÉVISEUR EST-IL SOUS TENSION ?			
L'ANTENNE OU LE CÂBLE EST-IL RACCORDE À LA PRISE À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL ?			
SI UNE ANTENNE EXTÉRIEURE EST UTILISÉE, VÉRIFIEZ S'IL N'Y A PAS DE FIL ROMPU OU DE RACCORDEMENT DÉSERRÉ.			
VÉRIFIEZ S'IL N'Y PAS D'INTERFÉRENCE PRÈS DE CHEZ VOUS.			
ÉTEIGNEZ LE TÉLÉVISEUR ET RALLUMEZ-LE APRÈS ENVIRON UNE MINUTE.			
AJUSTEZ LE COULEUR.			
AJUSTEZ LE CONTRASTE ET LA LUMINOSITÉ.			
VÉRIFIEZ L'ÉTAT DES PILES.	×		
ÉLOIGNEZ LE TÉLÉVISEUR DE L'APPAREIL À PROXIMITÉ QUI PRODUIT UN CHAMP MAGNÉTIQUE.			
ÉTEIGNEZ AVEC [POWER], PUIS RALLUMEZ 30 MINUTES PLUS TARD ENVIRON.			

Problèmes de sous-titres	Solution possible
DES SOUS-TITRES AVEC ERREURS D'ORTHOGRAPHE APPARAISSENT.	DES ERREURS D'ORTHOGRAPHE PEUVENT PASSER NON CORRIGÉES PAR LA SOCIÉTÉ DE SOUS-TITRAGE DANS LE CAS D'UNE ÉMISSION EN DIRECT.
LE TEXTE N'EST PAS ENTIÈREMENT AFFICHÉ OU IL Y A DU RETARD PAR RAPPORT À CE QUI EST DIT.	LES SOUS-TITRES DÉCALÉS DE QUELQUES SECONDES SUR LE DIALOGUE RÉEL SONT COMMUNES DANS LES ÉMISSIONS EN DIRECT. LA PLUPART DES SOCIÉTÉS DE SOUS-TITRAGE PEUVENT AFFICHER UN DIALOGUE DE 220 MOTS PAR MINUTE. SI UN DIALOGUE DÉPASSE CETTE COTE, LE MONTAGE SÉLECTIF EST UTILISÉ POUR ASSURER QUE LES SOUS-TITRES RESTENT À JOUR AVEC LE DIALOGUE À L'ÉCRAN.
LES SOUS-TITRES SONT BROUILLÉS ET IL Y A DES CARRÉS BLANCS À L'ÉCRAN.	DES INTERFÉRENCES CAUSÉES PAR DES BÂTIMENTS, LIGNES ÉLECTRIQUES, ORAGES ETC. PEUVENT PROVOQUER L'APPARITION DE SOUS-TITRES BROUILLÉS OU INCOMPLÉTS.
PAS DE SOUS-TITRES AFFICHÉS DANS L'ÉMISSION QUI DOIT EN CONTENIR.	LES DIFFUSEURS PEUVENT UTILISER UN SYSTÈME DE COMPRESSION DU TEMPS POUR LE PROGRAMME RÉEL AFIN D'OBÉTENIR PLUS DE TEMPS POUR LA PUBLICITÉ. DANS CE CAS, LES SOUS-TITRES SERONT PERDUS PARCE QUE LE DÉCODEUR NE PEUT PAS LIRE LES INFORMATIONS COMPRESSÉES.
PAS DE SOUS-TITRES AFFICHÉS À LA LECTURE D'UNE VIDÉOCASSETTE PRÉENREGISTRÉE AVEC SOUS-TITRES.	LA VIDÉOCASSETTE EST PEUT-ÊTRE UNE COPIE ILLÉGALE OU L'ENTREPRISE DE DÉCODAGE A PAR ACCIDENT OMIS D'INCLURE LES SIGNAUX DE SOUS-TITRES PENDANT LE PROCESSUS DE DÉCODAGE.
UNE BOÎTE NOIRE APPARAÎT À L'ÉCRAN DU TÉLÉVISEUR.	VOUS ÊTES EN MODE TEXTE. SÉLECTIONNEZ S-TITRES [S1], [S2] OU [HF].

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

NETTOYAGE DU BOÎTIER DU TÉLÉVISEUR

- ESSUYEZ LE DEVANT DU TÉLÉVISEUR ET SES AUTRES SURFACES EXTERNES À L'AIDE D'UN CHIFFON DOUX QUE VOUS AUREZ PRÉALABLEMENT TREMPÉ DANS DE L'EAU TIÈDE ET TORDU.
- N'UTILISEZ JAMAIS DE SOLVANT NI D'ALCOOL POUR NETTOYER L'APPAREIL. NE VAPORISEZ PAS D'INSECTICIDE À PROXIMITÉ DU TÉLÉVISEUR. CES PRODUITS CHIMIQUES POURRAIENT ENDOMMAGER L'APPAREIL ET DÉCOLORER LES SURFACES ATTEINTES.

ACCESSOIRES FOURNIS

- GUIDE D'UTILISATION (1EMN20671)
- TÉLÉCOMMANDE (N0108UD OU N0132UD)
- DEUX (2) PILES AA ("AA" X 2)

FICHE TECHNIQUE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

SYSTÈME TÉLÉVISION : NTSC-M STANDARD

TÉLÉVISION

DÉCODEUR DE SOUS-TITRES : §15.119/FCC

DISTRIBUTION DES CANAUX

BANDE VHF : 2 À 13

BANDE UHF : 14 À 69

CÂBLODISTRIBUTION : 2 À 13, A ~ W, W + 1 ~ W + 84, A-5 ~ A-1, 5A

SYSTÈME DE SYNTONISATION : 181 CANAUX AVEC

SYNTONISATION DE

FREQUENCES À SYNTHÉTISEUR

ACCÈS AUX CANAUX : CLAVIER À ACCÈS DIRECT, AVEC

BALAYAGE ASCENDANT/DESCENDANT

PROGRAMMABLE

BORNES

ENTRÉE D'ANTENNE : VHF/UHF/CATV

75 OHMS NON ÉQUILIBRÉS

(TYPE F)

ENTRÉE VIDÉO : CONNECTEUR RCA X 1

(1 X AVANT)

ENTRÉE AUDIO : CONNECTEUR RCA X 1

(1 X AVANT)

1 HAUT-PARLEUR

SPÉCIFICATIONS-ÉLECTRICITÉ

PUISSEUR DE SORTIE DU SON :

1W, 8 OHM X 1

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :

5° À 40° C (41° À 104° F)

SOURCE D'ALIMENTATION : COURANT ALTERNATIF

</